Bedienungsanleitung
R/C Rayline R806 2.4 GHz 4 Quadrocopter

Inhalt	Content	Contenu	Inhoud	Contenido	zawartość	contenuto

Aircraft
Avion
Vliegtuig
Aeronave
Samolot
Aereo

Protection
Protection
Bescherming
Protección
Ochrona
Protezione

Blade Clockwise
Hélice tourner à droite
Propeller bocht naar rechts
Hélice giro a la derecha
Śmigło skręt w prawo
Elica svolta a destra

Blade Anticlockwise
Hélice tourner à gauche
Propeller linksom
Hélice giro a la izquierda
Śmigło skręt w lewo
Elica svolta a sinistra

Motor Base
base du moteur
motorblok
base del motor
podstawa silnika
base del motore

Battery Base
de batteries embarquées
batterij-gebaseerde
base de una batería
akumulator oparte
basata batteria

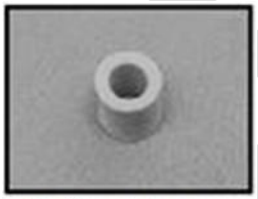

Buffer Sponge
Eponge
Spons
Esponja
Gąbka
Spugna

Light
Lumière
Licht
Luz
Światło
Luce

Engine anticlockwise
Moteur tourner à gauche
Motor linksom
Motor giro a la izquierda
Silnik skręt w lewo
Motore svolta a sinistra

Engine clockwise
Moteur tourner à droite
Motor bocht naar rechts
Motor giro a la derecha
Silnik skręt w prawo
Motore svolta a destra

Bedienungsanleitung
R/C Rayline R806 2.4 GHz 4 Quadrocopter

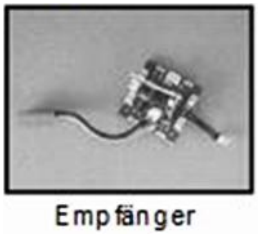

Receiver
circuit imprimé
printplaat
tarjeta de circuitos
circuit pokładzie
circuito

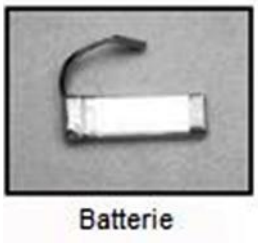

Battery
Batterie
Batterij
Batería
Bateria
Batteria

Remote
Télécommande
Afstandsbediening
mando a distancia
zdalne sterowanie
Telecomando

LED Screen
écran
scherm
pantalla
ekran
schermo

USB cable
USB cavo
USB câble
USB kabel
USB cavo

1.

2.

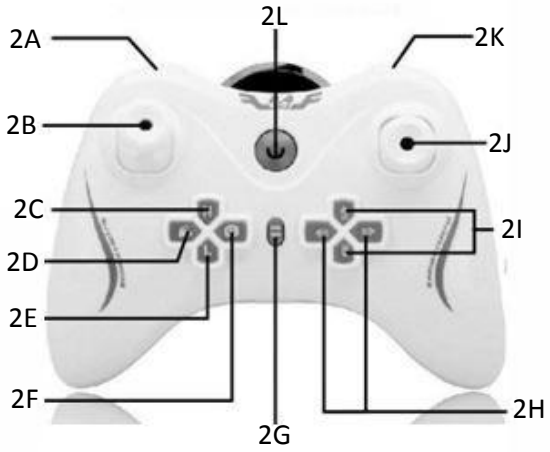

3.

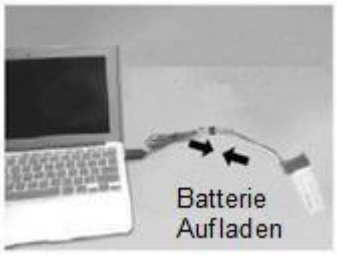

3A

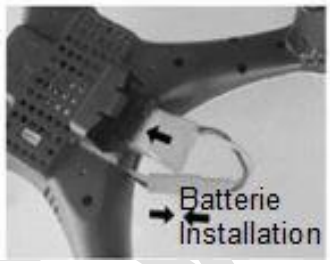

3B

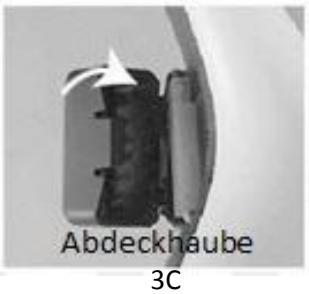

3C

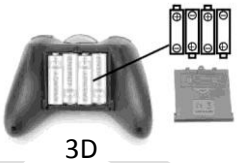

3D

4.

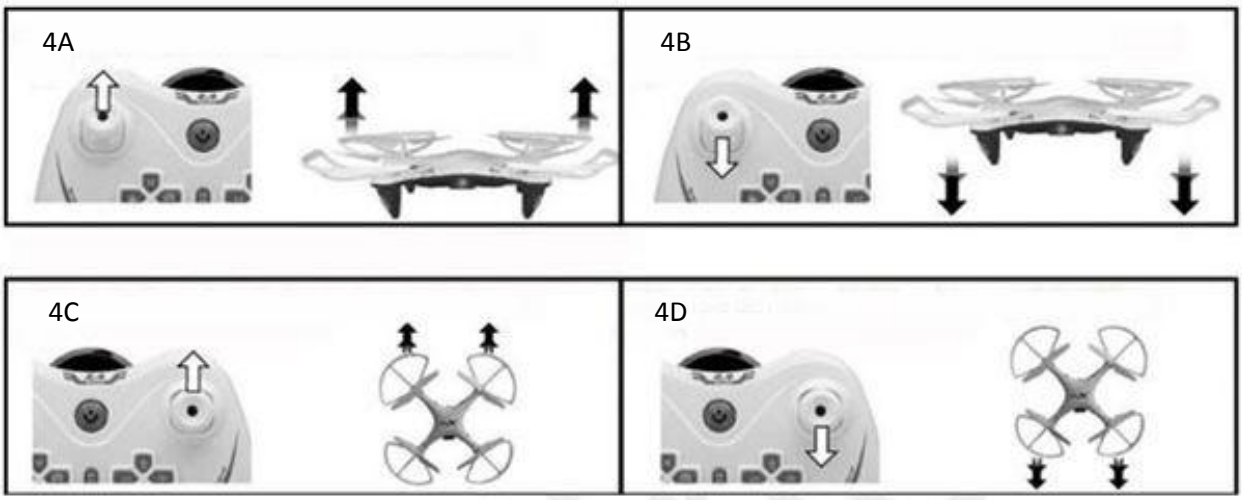

Bedienungsanleitung
R/C Rayline R806 2.4 GHz 4 Quadrocopter

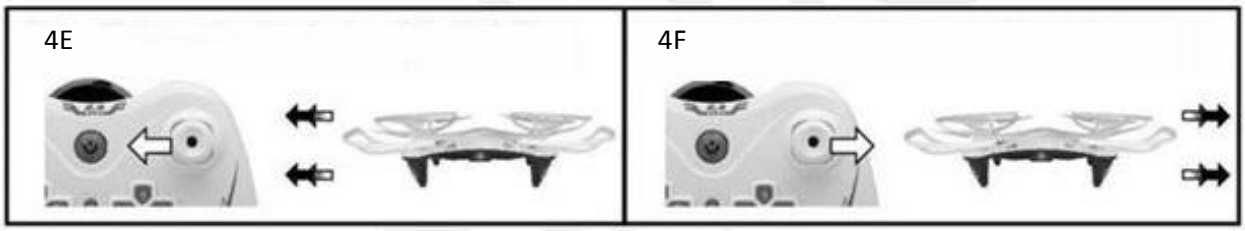

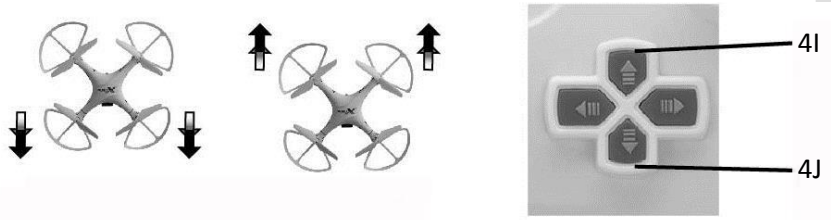

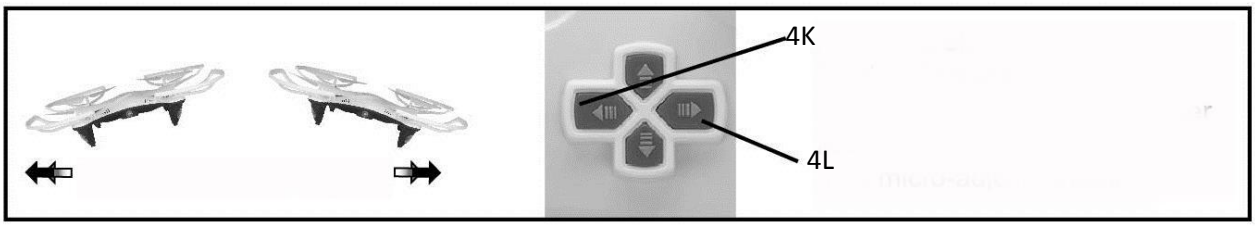

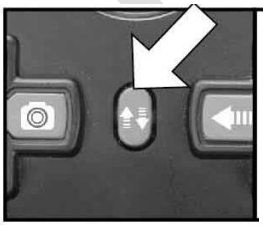

Modus-Wechsel zwischen Mode 1 und 2
Mode switch between Mode 1 and 2
Mode alternant entre Mode 1 et 2
Mode afwisselend Mode 1 en 2
Modo alternando entre Modo 1 y 2
Tryb na przemian Tryb 1 i 2
Modo alternando Modo 1 e 2

Geschwindigkeitswechsel Schnell und Langsam
Speed switch High and Low
Vitesse échange rapide et lente
snelheid uitwisseling snelle en langzame
velocidad intercambio rápido y lento
prędkość wymiana szybko i wolno
velocità scambio veloce e lento

3D Looping (1)
Drücken Sie diese Taste für einen einfachen Looping

4M

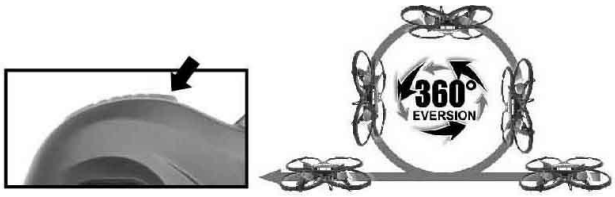

3D Looping (2)
Drücken Sie diese Taste + den Steuerungshebel für Loopings in verschiedene Richtungen

4N

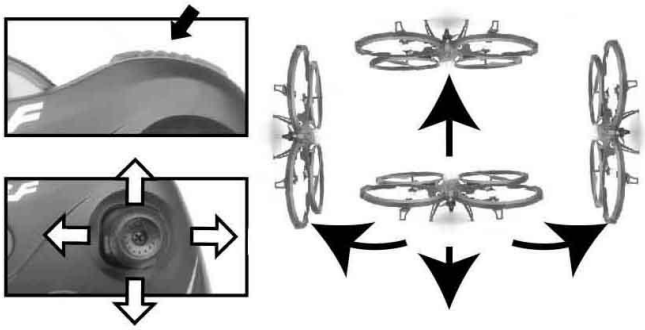

5.

5A

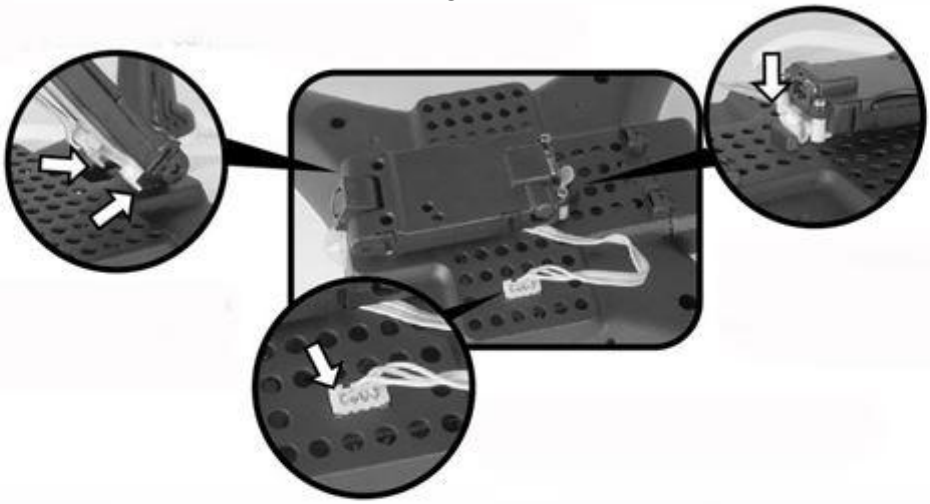

5B

5C

5D

5E

5F

Bedienungsanleitung
R/C Rayline R806 2.4 GHz 4 Quadrocopter
Deutsch

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts bei der Firma Rayline International Trade GmbH. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf um in Zukunft Nachschlagen zu können.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Modell ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.
- Durch falschen Gebrauch kann es zu gefährlichen Situationen oder Unfällen kommen.
- Achten Sie unbedingt auf Ihre Umgebung in der Sie das Modell nutzen möchten. Suchen Sie sich eine große, offene und weite Fläche ohne Hindernisse, achten Sie besonders auf Gebäude, Menschenansammlungen, Hochspannungsleitungen und Bäume.
- Benutzen Sie das Modell unter eigenverantwortlichen Vorrausetzungen, nutzen Sie Modell z.B. nicht übermüdet oder in sonstigen flugunfähigen Zuständen.
- Hersteller und Händler haften nicht für einen unsachgemäßen Gebrauch oder Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind. In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch.
- Das Modell ist ausgestattet mit einem Lithium-Polymer Akku. Laden Sie den Akku niemals, während dieser noch am Modell montiert ist, auf. Es könnte Feuer fangen und Ihr Modell zerstören.
- Ihr Modell ist ausgestattet mit sehr präziser und sensibler Elektronik. Halten Sie deshalb das Modell unbedingt fern von Feuchtigkeit und Wasser. Auch Kondenswasser kann die Elektronik beschädigen. Lagern Sie das Modell bei Zimmertemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit.
- Nutzen Sie bitte zur Ihren eigenen Sicherheit nur original Ersatzteile der Firma Hubsan für die Reparatur Ihres R/C Modells.
- Während der Nutzung Ihres R/C Quadrocopters drehen sich die Rotorblätter mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, diese können Ihnen oder Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zufügen. Seien Sie sehr vorsichtig mit dem Umgang der sich drehende Rotorblatter, halten Sie diese unbedingt fern von allen Körperteilen. Lassen Sie das Modell niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- Als Anfänger sollten Sie sich unbedingt Rat von einem erfahrenen Modellbauexperten für eine Einweisung in den Flugmodellbau geben lassen. Er wird Ihnen auch beibringen wie man sicher mit Ihrem Modell fliegt und umgeht.
- Bevor Sie Ihr Flugmodell nutzen, stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz zur Verfügung steht. Folgende Raumgröße wird „mindestens“ empfohlen: 8 Meter (w), 8 Meter (l), 5 Meter (h). Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung und Ihr Fluggerät voll aufgeladen sind. Bevor Sie die Fernbedienung einschalten, stellen Sie sicher, das der linke Hebel und die anderen zur Feinsteuerung alle nach unten zeigen.
- Beachten Sie, dass die Batterien und Motoren ordentlich miteinander verbunden sind

Sicherheitshinweise Batterie

- Laden und lagern Sie Li-Po Akkus niemals in der Nähe von großen Hitzequellen oder offenen Feuer, dies könnte eine Explosion zur Folge haben.
- Laden Sie einen Li-Po Akkus niemals, der durch Überhitzung, Absturz oder Überladung aufgebläht ist.
- Laden Sie niemals einen Li-Po Akku der punktiert oder beschädigt ist. Überprüfen Sie den Akku nach dem Absturz sehr genau auf diese Schäden. Sollte der Akku beschädigt sein, entsorgen Sie diesen nach den Vorschriften ihres Landes.

- Vergewissern Sie sich das der Li-Po Akku beim der korrekten Polarität angeschlossen ist, andernfalls könnte dies zu einem Feuer oder einer Explosion führen.
- Laden Sie den Li-Po Akku nur dem mitgelieferten Ladegerät
- Sollte der Li-Po Akku während des Ladevorganges brennen, löschen Sie diesen nicht mit Wasser. Löschen Sie diesen mit trockenem Sand beispielsweise.
- Lassen Sie einen Li-Po Akku während des Ladevorganges nicht unbeaufsichtigt und achten Sie auf eine eventuelle Überhitzung des Akkus.
- Achten Sie darauf, dass der Akku sich nicht kurzschließen kann. Transportieren Sie Li-Po Akkus nie in Hosentaschen oder Tragetaschen. Achten Sie auf scharfe oder kantige Objekte die Ihrem Li-Po Akku Schaden könnten.
- Ist der Li-Po Akku einem starken Schlag ausgeliefert worden, lagern Sie diesen für die nächsten 30 Minuten an einem sehr sicheren Ort (z.B. Metallkiste). Achten Sie dabei darauf, ob der Li-Po Akku sich aufbläht und/oder überhitzt.
- Versuchen Sie niemals einen Li-Po Akku zu manipulieren, modifizieren oder zu reparieren.

1. Quadrokopter

Spezifikationen Größe: 298 mm x 298 mm x65 mm ● Gewicht: ca. 110 g ● Batterie (R806): 3.7v 500mAh ● Batterie (Fernbedienung): 4x 1.5V“AA“ (nicht dabei) ● Motoren: 4x 8520Motoren: 4x 8520 ● Reichweite: 2.4 GHz

2. 2.4 GHz Funkfernbedienung

2A 3D Looping
2B Gashebel
2C High Speed
2D Video
2E Low Speed
2F Fotofunktion
2G Moduswechsel
2H Seitwärtsflugtrimmung
2I Vor-/Rückwärts
2J Steuerungshebel
2K 3D Looping (1)

3. Ladevorgang und Installation des Akkus

- **3A** Verbinden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Ladegerät und verbinden Sie es mit einer 230V Steckdose
- **3B** Die Statusleuchte des Ladegeräts informiert sich über den aktuellen Ladevorgang. Leuchtet diese rot ist der Ladevorgang aktiv, wechselt die Statusleuchte auf Grün ist der Ladevorgang beendet
- **3C** Nun legen Sie den Akku in die Halterung unterhalb des Modells, anschließend verbinden Sie den Stecker des Akkus mit dem Anschluss des Quadrokopter
- **3D** Die Funkfernbedienung benötigt 4x "AA" Batterien

4. Steuerung

Verbinden Sie den Akku mit dem UFO und stellen Sie es auf ein flache Ebene. Schalten Sie die Fernbedienung ein drücken Sie den Gashebel nach oben und nach ganz unten. Nun ist das UFO mit der Fernbedienung verbunden.
Verbinden Sie den Akku mit dem UFO und stellen Sie es auf eine flache Ebene. Nun schalten Sie die Fernbedienung ein und drücken Sie den Gashebel nach oben und nach ganz unten. Nun ist das UFO mit der Fernbedienung verbunden.

4A Drücken Sie den linken Hebel nach vorne: Hebt ab
4B Ziehen Sie den linken Hebel nach unten: Sinkt
4C Drücken Sie den rechten Hebel nach vorne: Vorwärts
4D Ziehen Sie den linken Hebel nach unten: Rückwärts
4E Drücken Sie den rechten Hebel nach rechts: Fliegt Seitwärts links
4F Drücken Sie den rechten Hebel nach links: Fliegt Seitwärts rechts

4G Drücken Sie den linken Hebel nach links
4H Drücken Sie den linken Hebel nach rechts
4I Trimmung vorwärts
4J Trimmung rückwärts
4K Trimmung links
4L Trimmung rechts
4M 3D Looping (1); drücken Sie diese Taste für einen einfachen Looping
4N 3D Looping (2); drücken Sie diese Taste + den Steuerungshebel für Loopings in verschiedene Richtungen

5. Aufbau

5A Die Installation der Kamera erfolgt wie abgebildet (mittels Schrauben).
5B Propeller anbringen: Im Uhrzeigersinn (A)
5C Propeller anbringen: Gegen den Uhrzeigersinn (B)
5D Propeller anbringen: Gegen den Uhrzeigersinn (B)
5E Propeller anbringen: Im Uhrzeigersinn (A)
5F Anbringung der Schutzringe

6. Fehlerursache

Symptome	Ursache	Lösung
Fernbedienung reagiert nicht	• Fernbedienung ist ausgeschaltet • Batterien sind falsch eingelegt • Batterie ist fast leer	• Schalten Sie die Fernbedienung ein • Legen Sie die Batterien richtig rein • Verwenden Sie neue Batterien
Fernbedienung funktioniert nicht angemessen	• Fernbedienung ist ausgeschaltet • Batterie ist nicht richtig mit dem Quadrocopter verbunden • Fernbedienung weist nicht die richtige Frequenz auf • Wind ist zu stark	• Schalten Sie die Fernbedienung ein • Überprüfen Sie die Verbindung von Batterie zu Quadrocopter • Schalten Sie die Fernbedienung ein; Stellen die Frequenz von Fernbedienung zum Flugmodell neu ein • Das Flugmodell sollte unter starken Windverhältnissen nicht geflogen werden
Flugmodell hebt nicht ab	• Propellers rotieren zu langsam • Flugmodell hat zu wenig Energie	• Betätigen Sie den Auf-/Abwärts Hebel nach vorne • Laden die den Akku des Flugmodells auf
Flugmodell landet plötzlich	• Ziehen des Rückwärts-/Abwärts Hebel zu schnell	• Üben Sie kontrollierte Bewegungen des Rückwärts-/Abwärts Hebel

Rayline

Bedienungsanleitung
R/C Rayline R806 2.4 GHz 4 Quadrocopter

English

Introduction

Many thanks for purchasing a product of company Rayline International Trade GmbH. Please read this manual instruction carefully and keep it safety for future reference.

General safety Information

- This product is not a toy and not suitable for children under 14
- The user of this device should use it properly in order to prevent accident
- Choose a location where playing is legally allowed. Avoid obstacles and crowd. It should be played in a place away from crowd, high building and high-voltage line. Avoid also bad weather
- Do not play when you are tired as the control requires full concentration.
- Manufacturer and sales agents are not responsible for any damage caused by improper use
- This model is fitted with a Lithium-Polymer Battery. Please do not charge the battery while the battery is connected to the model. Otherwise fire could emerge and damage your flying item
- The model is high tech device which contains precise technical elements. Therefore please keep the model away from moisture and water. Also condensed water could damage your item. Please store the model at room temperature and normal humidity
- Please use for your own safety only original parts of the company Rayline for repairing purposes
- Keep away from running motors. Users and other person should always keep away from running rotors. The rotors reach a high speed which can be dangerous
- Beginners should obtain detailed instructions by an experienced person for the use of an airplane model construction. This is the best way to learn how to use a model aircraft appropriate
- Please make sure there is enough space to fly the model aircraft riskless. Following room space is recommended: 8 Meter (w), 8 Meter (l), 5 Meter (h). Please make sure that the remote controller and your aircraft model are fully charged. Before using the remote controller please make sure the left lever and the others for vernier adjustment are all down.
- Please note that battery and motors are connected properly

Safety information Battery

- Never charge and store Li-Po batteries in the near of heat or fire. This could cause an explosion
- Never charge a Li-Po battery which is inflated by overheating, crashing and overloading
- Check accurate to see whether the battery is damaged after a fall. Damaged batteries must be disposed of
- Install the battery with correct polarity
- Charge the Li-Po battery only with the standard charger
- Should the Li-Po battery during the charging process burn please do not extinguish with water. Please use sand for instance
- Charge the battery only under the supervision of adults. Please pay attention to a possible overheating of the battery
- Avoid short circuit at terminals of battery
- Please take care of sharp or edged objects which could damage the Li-Po battery

- If the Li-Po battery suffers an impact, please store the battery for the next 30 minutes at a safety location. Please make sure if the Li-Po battery blows up or overheated
- Please do not try to manipulate, modify or to repair a Li-Po battery

1. Quadrocopter

Spezifikationen Size: 298 mm x 298 mm x65 mm ● Weight: approx. 110 g ● Battery (R806): 3.7v 500mAh ● Battery (Remote Controller): 4x 1.5V“AA“ (not included) ● Engine: 4x 8520 engines ● Range: 2.4 GHz

2. 2.4 GHz Remote

2A 3D Looping
2B Throttle
2C High Speed
2D Video
2E Low Speed
2F Foto function
2G Mode switch
2H Trimming Sidewards
2I Forward/Back
2J Operation
2K 3D Looping (1)

3. Ladevorgang und Installation des Akkus

- **3A** Connect Helicopter with Pc using USB cable. When charging, lights on
- **3B** When charging completed, lights off
- **3C** Install fully charged battery into battery socket. Connect battery with quadrocopter input

4. Opteration

1、Connect helicopter with batteries, light gives fast blinks; Then place helcopter on a smooth floor,turn on the remote, start channel selction(see 2 below);When tunnel selection is completed, light gives slow blinks.

2、Push left stick to the maximum position then pull back to the maximum limit, 2 beeps will come out from remote power indicator of remote and helicopter both turn on; this means channel selection is completed and the helicopter is ready to fly.

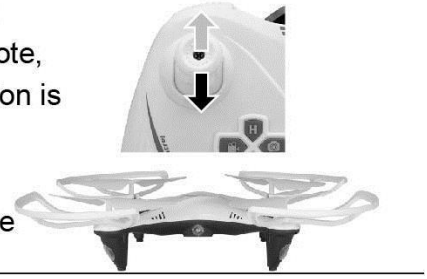

Even floor

4A Push left stick forwards: rise
4B Pull left stick backwards: descend
4C Push right stick forwards: forward
4D Pull right stick backwards: backward
4E Push right stick to the right: Fly leftwards
4F Push right stick to the left: Fly rightwards
4G Push left stick to the left: Turn left
4H Push left stick to the right: Turn right
4I Trimming forwards
4J Trimming leftwards
4K Trimmung left
4L Trimmung right
4M 3D Looping (1); Press the button to make a looping
4N 3D Looping (2); Press the button + stick to make loopings in different directions

5. Additional accessories

5A Installation as pictured (through screws).
5B Blade: Clockwise (A)
5C Blade: Anticlockwise (B)
5D Blade: Anticlockwise (B)
5E Blade: Anticlcockwise (A)
5F Affixing of protections

6. Root cause Analysis

SYMPTOM	CAUSE	SOLUTION
power of remote not working	1. Power switch is on "OFF" 2. Batteries are not placed in right direction	1. Turn power switch "ON" 2. Place batteries in correct direction
	3. Run out of battery	3. Change with new batteries
Remote does not work properly	1. Remote is "OFF"	1. Turn on remote
	2. Helicopter is not connected properly	2. Check the power connection of helicopter
	3. Remote does not connected to the right channel	3. Turn off the remote, re-tune channel
	4. wind too strong	4. Do not fly under strong wind, or else it would affect the controleffect
helicopter can not rise up	1. Rotors run too slowly	1. Push up/down-stick forward
	2. Helicopter is running out of power	2. Charge helicopter
sudden landing	Draw backup/down -stick too quickly	Try slowly draw back up/down-stick

Français

Initiation

lusieurs Grâce à pour l'achat(marché) de ce produit à l'entreprise Rayline International Trade GmbH. Lisez ce mode d'emploi attentivement et préservez celui-ci avec soin(scrupuleusement) sur autour de dans l'avenir pouvoir consulter.

Indications de sécurité générales

- Ce modèle ne convient aucun jouet et non pour des personnes moins de 14 ans.
- Par le faux usage, il peut en venir aux situations dangereuses ou aux accidents.
- Estimez absolument à vos alentours dans vous le modèle voudraient rendre service. Cherchez-voussoi une surface grande, ouverte et étendue sans obstacles, faites attention particulièrement au bâtiment, aux attroupements, aux directions de haute tension et aux arbres.
- Utilisez le modèle sous les affaissements prérugueux autonomes, utilisez le modèle, par exemple, non de manière surmenée ou en autres états incapables de vol. Des fabricants et marchands ne portent pas responsabilité d'un usage incorrect ou des dommages qui sont nés(ont résulté) par l'usage incorrect. Dans ce cas s'éteint aussi l'exigence de garantie.
- Le modèle est équipé d'un polymère de lithium l'accumulateur. Ne chargez jamais l'accumulateur pendant que c'est encore monté au modèle. Cela pourrait attraper du feu et détruire votre modèle.

- Son(Leur) modèle est équipé de l'électronique très exacte et sensible. Tenez pour cette raison le modèle absolument loin de l'humidité et eau. Aussi Kondenswasser peut endommager l'électronique. Stockez le modèle à la température de pièce et à humidité de l'air normale.
- Utilisez s'il vous plaît à votre propre sécurité seulement original des pièces de rechange de l'entreprise de Rayline pour la réparation de votre(leur) R/C du modèle.
- Pendant l'utilisation de votre(leur) R/C Quadrocopters tournent les feuilles de rotor à une vitesse très haute, ceux-ci peuvent vous causer le dommage considérable ou vos alentours. Etes très prudemment avec le maniement(fréquentation) Rotorblatter tournant, tenez celui-ci absolument loin de toutes les parties de corps. Ne laissez jamais le modèle sans surveillance allumé.
- Comme débutant, vous deviez vous faire donner absolument le conseil d'un expert de construction de modèle expert(expérimenté) en guidage dans la construction de modèle de vol. Il vous enseignera aussi comme on vole certainement avec votre modèle et traite.
- Avant que vous utilisiez votre modèle de vol, assurez que suffisamment la place est à la disposition. La grandeur d'espace suivante est "au moins recommandée : 8 mètres (w), 8 mètres (l), 5 mètres (h). Assurez que la télécommande et votre appareil de vol sont chargées pleinement. Avant que vous allumiez la télécommande, saisissez(assurez) que le levier gauche et les autres à une fine conduite tous montrent en bas.
- Faites attention que les batteries et les moteurs sont liées convenablement l'un avec l'autre

Indications de sécurité la batterie

- Ne chargez jamais et stockent des fesses de Li des accumulateurs près de grandes sources de chaleur ou le feu ouvert, cela pourrait entraîner une explosion.
- Ne chargez jamais des fesses de Li des accumulateurs qui sont gonflées par la surchauffe, chute ou Überladung.
- Ne chargez jamais des fesses de Li l'accumulateur lui est pointé ou est endommagé. Contrôlez l'accumulateur après la chute très exactement sur ces dommages. Si l'accumulateur est endommagé, éliminez celui-ci d'après les dispositions de son(leur) pays(terre).
- Assurez-vous les fesses de Li l'accumulateur à de la polarité correcte est rattaché, sinon cela pourrait mener vers un feu ou une explosion.
- Chargez les fesses de Li l'accumulateur seulement au chargeur livré
- Si les fesses de Li cuisent(distillent) l'accumulateur pendant le processus de coffre, n'effacez(éteignez) pas celui-ci avec l'eau. Effacez(Eteignez) celui-ci avec le sable sec, par exemple.
- Laissez des fesses de Li à l'accumulateur pendant le processus de coffre non sans surveillance et faites attention à une surchauffe éventuelle de l'accumulateur.
- Estimez-à ce que l'accumulateur ne puisse pas contacter. Ne transportez jamais des fesses de Li des accumulateurs dans des poches de pantalon ou Tragetaschen. Estimez aux objets aiguisés ou anguleux(angulaires) à vos fesses de Li l'accumulateur le dommage sauraient.
- Si les fesses de Li l'accumulateur ont été livrées à un fort coup, stockez celui-ci pour les prochaines 30 minutes à un lieu beaucoup sûr (par exemple, la caisse de métal). Estimez avec cela si les fesses de Li l'accumulateur se gonflent et/ou surchauffent.
- Ne tentez jamais de manipuler des fesses de Li l'accumulateur, modifient ou réparer.

1. Quadrokopter

Spécification grandeur: 298 mm x 298 mm x65 mm ● poids: ca. 110 g ● Batterie (R806): 3.7v 500mAh ● Batterie (Télécommande): 4x 1.5V“AA“ (non avec cela) ● Moteurs: 4x 8520 moteurs: 4x 8520 ● Portée: 2.4 GHz

Bedienungsanleitung
R/C Rayline R806 2.4 GHz 4 Quadrocopter

2. 2.4 GHz Télécommande

2A 3D Looping
2B Levier pour le gaz
2C vite vitesse
2D vidéo
2E lentement vitesse
2F photo
2G mode changement
2H trimmung latéralement
2I En avant / En arrièr
2J Levier pour la conduite
2K 3D Looping (1)

3. Processus de coffre et installation de l'accumulateur

- **3A** Liez l'accumulateur au chargeur livré et liez-cela à 230 V de prise de courant
- **3B** La lumière d'état du chargeur s'informe du processus de coffre actuel. Si celui-ci éclaire rouge le processus de coffre est actif, change la lumière d'état au vert le processus de coffre est fini
- **3C** Maintenant, vous mettez l'accumulateur dans le support au-dessous du modèle, ensuite, liez la prise en courant de l'accumulateur à la correspondance(raccordement) de Quadrokopter
- **3D** Die Funkfernbedienung benötigt 4x "AA" Batterien

4. Conduite

Liez l'accumulateur à UFO et mettez-cela sur un niveau(plaine) plat. Commutez la télécommande un vous pressez le levier de gaz en haut et après entièrement en bas. Maintenant, UFO est lié à la télécommande.

Liez l'accumulateur à UFO et mettez-cela sur un niveau(plaine) plat. Maintenant, vous allumez la télécommande et pressez le levier de gaz en haut et après entièrement en bas. Maintenant, UFO est lié à la télécommande.

4A Pressez le levier gauche en avant : Décolle
4B Tirez le levier gauche en bas : Baisse
4C Pressez le levier droit en avant : En avant
4D Tirez le levier gauche en bas : En arrière
4E Pressez le levier droit à droite : Vole Vers le côté à gauche
4F Pressez le levier droit à gauche : Vole Vers le côté à droite
4G Pressez le levier gauche à gauche
4H Pressez le levier gauche à droite
4I Le Trimmung en avant
4J Le Trimmung en arrière
4K Le Trimmung à gauche
4L Le Trimmung à droite
4M 3D Looping (1); pressez cette touche pour un simple looping
4N 3D Looping (2); pressez cette touche + le levier de conduite pour des loopings dans les directions différentes

5. Construction

5A L'installation de la caméra se produit comme de manière reproduite (au moyen des vis).
5B Des hélices placent : Dans le sens d'une aiguille d'une montre (A)
5C Des hélices placent : Contre le sens d'une aiguille d'une montre (B)
5D Des hélices placent : Contre le sens d'une aiguille d'une montre (B)
5E Des hélices placent : Dans le sens d'une aiguille d'une montre (A)
5F Fixation des anneaux de protection

6. Cause de faute

Symptômes	Cause	Solution
La télécommande ne réagit pas	• La télécommande est éteinte • Des batteries sont mises faussement • La batterie est presque vide	• Allumez la télécommande • Entubez les batteries correctement • Utilisez les nouvelles batteries
La télécommande fonctionne pas convenablement	• La télécommande est éteinte • La batterie n'est pas liée correctement à Quadrocopter • La télécommande ne montre pas la fréquence juste • Le vent est trop fort	• Allumez la télécommande • Contrôlez le lien de la batterie à Quadrocopter • Allumez la télécommande; règlent(engagent) à neuf la fréquence de la télécommande au modèle de vol • Le modèle de vol devait être non volé sous les forts rapports de vent
Le modèle de vol ne décolle pas	• Des hélices tournent trop lentement • Le modèle de vol a trop peu d'énergie	• Actionnez le levier pour En haut et En bas en avant • Chargent l'accumulateur du modèle de vol
Le modèle de vol atterrit tout à coup	• Passent trop vite du levier pour En arrière et En bas	• Exercez-vous aux mouvements contrôlés du levier pour En arrière et En bas

Nederlands

inwijding

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product uit het bedrijf Rayline International Trade GmbH. Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige volgorde in de toekomst kunt raadplegen.

Algemene veiligheid

- Dit model is geen speelgoed en is niet geschikt voor personen beneden de 14 jaar.
- Dit model is geen speelgoed en is niet geschikt voor personen beneden de 14 jaar.
- Let goed op uw omgeving waarin u het model te gebruiken. Vind een grote, open en brede ruimte zonder barrières, bijzondere aandacht besteden aan de opbouw, drukte, hoogspanningslijnen en bomen.
- Producenten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik of schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. In dit geval vervalt de garantie.
- Het model is uitgerust met een lithium-polymeer batterij. Laad de batterij nooit terwijl deze is gemonteerd of het model op. Het kan vlam vatten en uw model te vernietigen.
- uw model is uitgerust met een zeer nauwkeurige en gevoelige elektronica. Houd daarom het model uit de buurt van vocht en water. Ook condensatie kan de elektronica beschadigen. Store, het model bij kamertemperatuur en normale vochtigheid
- Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen originele onderdelen van Rayline voor de reparatie van uw R / C model.

- Tijdens het gebruik van uw R / C Quadrocopter de rotorbladen draaien op een zeer hoge snelheid, deze kan u of uw omgeving aanzienlijke schade veroorzaken. Wees zeer voorzichtig met het hanteren van de draaiende rotor Blatter, houd ze ver weg van alle delen van het lichaam. Laat het model ingeschakeld zonder toezicht.
- Als een beginner, moet u zeker te zijn met advies van een ervaren modelbouw experts voor een briefing over het vliegtuig model. Hij zal je ook leren hoe ze veilig vliegen met uw model en op te lossen.
- Voor het activeren van uw vlucht model, zorg ervoor dat er voldoende ruimte beschikbaar is. De volgende grootte van de kamer is "ten minste" aanbevolen: 8 meter (w), 8 meter (l), 5 meter (h). Zorg ervoor dat de afstandsbediening en uw vliegtuig volledig veilig betalen. Voordat u overschakelt op de afstandsbediening, zorg ervoor om te fine-tunen van de show verliet hendel en alle anderen naar beneden.
- Merk op dat de batterijen en motoren correct zijn verbonden met elkaar

Veiligheid accu

- Oplaadstation voor Li-Po accu's in de buurt van grote bronnen van open vuur, dit zou een explosie te hebben.
- Laad een Li-Po accu's, die wordt opgeblazen door oververhitting, crashen of overbelasting.
- Laad nooit een Li-Po batterij wordt doorboord of beschadigd. Controleer de batterij na de crash zeer veel aandacht aan deze schade. Als de batterij is beschadigd, gooi die van hun land vastgelegd.
- Zorg ervoor dat de Li-Po batterij is aangesloten op de juiste polariteit, anders kan dit brand of een explosie veroorzaken.
- Laad de Li-Po batterij alleen de meegeleverde oplader
- Als de Li-Po batterij tijdens het opladen branden, doe het niet te verwijderen met water. Verwijder deze met droog zand, bijvoorbeeld.
- Hebben een Li-Po batterij zonder toezicht tijdens het opladen en kijken voor een mogelijke oververhitting van de batterij
- Zorg ervoor dat de batterij niet kan kortsluiting. Vervoeren nooit Li-Po batterijen in zakken of tassen. Besteed aandacht aan scherpe voorwerpen of kan uw Li-Po batterij schade
- Als de Li-Po batterij werd leverde een sterke klap, bewaar het voor de volgende 30 minuten in een zeer veilige plaats (bijvoorbeeld metalen doos). Zorg ervoor dat de Li-Po batterij zwelt op en / of oververhit
- Probeer niet te knoeien met, wijzigen of repareren van een Li-Po batterij

1. Quadrokopter

Specificatie Größe: 298 mm x 298 mm x65 mm ● Grootte: ca. 110 g ● Batterij (R806): 3.7v 500mAh ● Batterijv(Afstandsbediening): 4x 1.5V“AA“ (niet aanwezig) ● Motoren: 4x 8520Motoren: 4x 8520 ● Bereiken: 2.4 GHz

2. 2.4 GHz Afstandsbediening

2A 3D looping de lus
2B smoorklep
2C hoge snelheid
2D Video
2E lage snelheid
2F Foto
2G Mode uitwisseling
2H Trimmen zijdelings
2I vooruit / achterwaarts
2J bedieningshendel
2K 3D looping de lus (1)

3. Opladen en vervangen van de batterij

- **3A** Sluit de batterij met de oplader en steek de stekker in een 230V stopcontact
- **3B** Het statuslampje op de lader op de hoogte van het laadproces. Als het licht rood op Opladen is actief, de status lampje groen opladen is voltooid
- **3C** Nu plaatst u de batterij in de houder onder het model, sluit vervolgens de stekker van de accu naar de terminal van Quadrokopter
- **3D** De afstandsbediening heeft 4x "AA" batterijen

4. Controle

Sluit de batterij aan op de UFO en plaats deze op een plat vlak. Zet de afstandsbediening, drukt u op de gashendel, en dan helemaal naar beneden. Nu is de UFO aangesloten op de afstandsbediening.

4A Druk op de linker hendel naar voren: Hoogtepunten uit
4B Trek de linker hendel naar beneden: als
4C Druk op de rechter hendel naar voren: Forward
4D Trek aan de hendel links naar beneden: reverse
4E Op de rechter hendel naar rechts: vlieg zijwaarts naar links
4F Op de rechter hendel naar links: Vlieg zijwaarts rechts
4G Druk op de linker hendel naar links
4H Druk op de linker hendel naar rechts
4I Trim voorwaarts
4J Trim Terugsnoeien
4K Trim aan de linkerkant
4L Trimmung rechts
4M 3D Looping (1); druk op deze knop voor eenvoudige looping
4N 3D Looping (2); Druk op deze knop en de bedieningshendel lussen in verschillende richtingen

5. Structuur

5A De installatie van de camera gereed is (met schroeven).
5B Installeer propeller : Rechtsom (A)
5C Installeer propeller : Tegen de klok in (B)
5D Installeer propeller : Tegen de klok in (B)
5E Installeer propeller : Rechtsom (A)
5F Het bevestigen van de bewaker ringen

6. Oorzaak van de fout

Symptomen	Root Cause	Oplossing
De afstandsbediening werkt niet reageren	• Afstandsbediening is uitgeschakeld • De batterijen zijn verkeerd geplaatst • Batterij is bijna leeg	• Schalten Sie die Fernbedienung ein • Zet de afstandsbediening • Gebruik nieuwe batterijen
De afstandsbediening werkt niet goed	• Afstandsbediening is uitgeschakeld • De batterij is niet goed aangesloten op de	• Zet de afstandsbediening • Controleer de verbinding van de accu naar QuadroCopter

	Quadrocopter • De afstandsbediening werkt niet de juiste frequentie te hebben • Wind is te sterk	• Zet de afstandsbediening ; Stel de frequentie van de afstandsbediening vliegtuig model voor een nieuwe • Het model mag niet onder sterke wind omstandigheden worden gevlogen
Modelvliegtuigen niet opneemt	• Propellers draaien te langzaam • Vlucht model heeft te weinig energie	• Duw de hendel op en neer naar de voorkant • Het laden van de accu modelvliegtuigen
Landt modelvliegtuigen plotseling	• Trek de hendel voor naar achteren en naar beneden te snel	• Praktijk gecontroleerde bewegingen van de hefboom voor achteren en naar beneden

Español

Introducción

Muchas gracias(agradecimiento) para la compra de este producto en la empresa Rayline International Trade GmbH. Lea estas instrucciones de manejo atentamente y guarde(conserve) éste con cuidado en alrededor de en el futuro poder salir.

Indicaciones de seguridad generales

- Este modelo no está servido ningún juguete y no para personas más de 14 años Por el uso equivocado situaciones peligrosas o accidentes pueden producirse
- Estime a toda costa a sus alrededores(vecindad) en usted el modelo quisieran servir. Busque a vosotros mismos una superficie grande, abierta y vasta sin obstáculos, atienda particularmente al edificio, las muchedumbres, las direcciones de alta tensión y los árboles
- Use el modelo bajo preasientos ásperos autónomos, utilice el modelo, p. ej., no agotado o en estados incapaces de vuelo otros.
- Fabricantes y negociantes no pegan para un uso inadecuado o daños que se han producido del uso inadecuado. En este caso se apaga(se extingue) también la pretensión de garantía
- El modelo está equipado con un polímero de litio el acumulador. Nunca cargue el acumulador, mientras que éste está montado todavía en el modelo. Esto podría coger fuego y destruir su modelo
- Su modelo está equipado con electrónica muy precisa y sensible. Sostenga(Tenga) por eso el modelo a toda costa lejos de la humedad y agua. También condensación puede estropear(deteriorar) la electrónica. Tienda(Conserve) el modelo en la temperatura de cuarto y humedad atmosférica normal
- Utilice por favor a su seguridad(certeza) propia sólo original piezas de recambio de la empresa de Rayline para la reparación de su R/C del modelo
- Durante la utilización de su R/C Multicóptero giran las hojas de motor con una velocidad muy alta, éstas pueden causarle(añadirle) el daño considerable o sus alrededores(vecindad). Sea muy con cuidado con el trato(manejo) Rotorblatter que gira, sostenga(tenga) éste a toda costa lejos de todas las partes de cuerpo. Nunca deje el modelo sin vigilancia conectado
- Como principiante usted debía dejarse dar a toda costa el consejo de un experto de construcción de modelo experto(experimentado) para un internamiento en la construcción de modelo de vuelo. Él le enseñará(comunicará) también como se vuela seguramente con su modelo y esquiva.

- Antes de que usted utilice su modelo de vuelo, asegure(confisque) que suficientemente el lugar(plaza) está a la disposición. El tamaño espacial siguiente es "por lo menos sido aconsejable: 8 metros (w), 8 metros (l), 5 metros (h). Asegure(Confisque) que el mando a distancia y su utensilio de vuelo están completamente cargados. Antes de que usted conecte el mando a distancia, asegure(confisque) que la palanca engañosa y los otros a la dirección fina todos muestran hacia abajo
- Tenga en cuenta que las pilas(baterías) y los motores están ordenadamente intercomunicadas

Indicaciones de seguridad Batería

- Nunca cargue y tienden(conservan) el Li trasero acumuladores cerca de grandes fuentes de calor o fuego abierto, esto podría tener como consecuencia una explosión
- Nunca cargue un Li trasero acumuladores que está hinchado por el recalentamiento, caída o Überladung
- Nunca cargue un Li trasero el acumulador él está punteado(puncionado) o está estropeado(deteriorado). Revise el acumulador después de la caída muy exactamente(precisamente) en estos daños. Si el acumulador debía estar estropeado(deteriorado), elimine éste según las prescripciones de su país(tierra)
- Asegúrese el Li trasero el acumulador en de la polaridad correcta está conectado, de lo contrario esto podría llevar a un fuego o una explosiónLaden Sie den Li-Po Akku nur dem mitgelieferten Ladegerät
- Si el Li trasero debía cocer(destilar) el acumulador durante el proceso de arca, no apague(no descargue) éste con agua. Apague(Descargue) éste con arena seca, por ejemplo
- Deje un Li trasero al acumulador durante el proceso de arca no sin vigilancia y atienda a un recalentamiento posible del acumulador
- Atienda a lo que el acumulador no puede contactar. Nunca transporte el Li trasero acumuladores en bolsillos o Tragetaschen. Estime a objetos cortantes o esquinados a su Li trasero el acumulador el daño sabrían
- Si el Li trasero el acumulador ha sido entregado(extraditado) a un golpe(cachete) fuerte, tienda(conserve) éste por los 30 minutos cercanos(siguientes) en un lugar muy seguro (p. ej., el cajón de metal). Atienda con esto si el Li trasero hincha el acumulador a mismo y/o recalienta
- Nunca trate de manipular un Li trasero el acumulador, modifican o reparar

1. Multicóptero

Especificaciones: Dimensiones: 298 mm x 298 mm x65 mm ● aprox.: ca. 110 g ● Batería (R806): 3.7v 500mAh ● Batería (Mando a distancia): 4x 1.5V“AA“ (no con esto) ● Motores: 4x 8520 Motores: 4x 8520 ● Alcance: 2.4 GHz

2. 2.4 GHz Mando a distancia

2A 3D Rizo
2B Palanca de gas
2C Alta velocidad
2D Vídeo
2E Velocidad baja
2F Foto
2G modo cambio
2H Recortar De lado
2I Adelante / Hacia atrás
2J Palanca para la dirección
2K 3D Rizo (1)

3. Proceso de arca e instalación el acumulador

- **3A** Ligue el acumulador con el cargador conentregado y líguelo con un 230Voltmeter la caja de enchufe
- **3B** La lámpara de estatus del cargador se informa del proceso de arca actual. Si éste luce(brilla) rojo el proceso de arca es activo, cambia la lámpara de estatus en el verde(verdura) el proceso de arca está acabado
- **3C** Ahora usted pone el acumulador en el Halterung debajo del modelo, a continuación ligue la clavija del acumulador con el enlace del multicóptero
- **3D** El mando a distancia de radio necesita 4x \"AA \" baterías

4. Dirección

Ligue el acumulador con el OVNI y póngalo en un nivel(llanura) plano. Conecte(Insierte) el mando a distancia uno usted aprieta la palanca de gas arriba y después de totalmente abajo. Ahora el OVNI está ligado con el mando a distancia.
Ligue el acumulador con el OVNI y póngalo en un nivel(llanura) plano. Ahora usted conecta el mando a distancia y apriete la palanca de gas arriba y después de totalmente abajo. Ahora el OVNI está ligado con el mando a distancia.

4A	Apriete la palanca engañosa adelante: Despega
4B	Tire la palanca engañosa hacia abajo: Baja
4C	Apriete la palanca derecha(justa) adelante: Adelante
4D	Tire la palanca engañosa hacia abajo: Hacia atrás
4E	Apriete la palanca derecha(justa) a la derecha: Vuela De lado a la izquierda
4F	Apriete la palanca derecha(justa) a la izquierda: Vuela De lado a la derecha
4G	Apriete la palanca engañosa a la izquierda
4H	Apriete la palanca engañosa a la derecha
4I	El recortar adelante
4J	El recortar hacia atrás
4K	El recortar a la izquierda
4L	El recortar a la derecha
4M	3D Rizo (1); apriete esta tecla para un rizo fácil(simple)
4N	3D Rizo (2); apriete esta tecla + la palanca de dirección para rizos en direcciones diferentes

5. Construcción

5A	La instalación de la cámara sucede como de modo con otros
5B	Hélices traen : En el sentido de las agujas del reloj (A)
5C	Hélices traen : contra el sentido de las agujas del reloj (B)
5D	Hélices traen : contra el sentido de las agujas del reloj (B)
5E	Hélices traen : En el sentido de las agujas del reloj (A)
5F	Fijación de los anillos protectores

6. Causa de falta

Síntomas	Causa	Solución
El mando a distancia no reacciona	• El mando a distancia está desconectado • Pilas(Baterías) están mal metidas • batería es casi vacía	• Conecte el mando a distancia • Time las baterías bien • Uso nuevas pilas(baterías)
El mando a distancia funciona no de modo conveniente	• El mando a distancia está desconectado • batería no está ligada bien con Quadrocopter • El mando a distancia no muestra la frecuencia justa • El viento es demasiado fuerte	• Conecte el mando a distancia • Revise la relación de la batería a Multicóptero • Conecte el mando a distancia. Ponen(Contratan) de nuevo la frecuencia del mando a distancia al modelo de vuelo • El modelo de vuelo debía ponerse no volado bajo relaciones de viento fuertes
El modelo de vuelo no despega	• De la hélice giran demasiado despacio • El modelo de vuelo tiene a poca energía	• Accione la palanca para Hacia arriba y Hacia abajo • Cargan el acumulador del modelo de vuelo
El modelo de vuelo aterriza(arriba) de repente	• Tiran demasiado rápidamente de la palanca para Hacia atrás y Hacia abajo	• Ejercite movimientos controlados de la palanca para Hacia atrás y Hacia abajo

Polski

inicjacja

Dziękujemy za zakup tego produktu firmy RAYLINE International Trade GmbH. Przeczytaj tę instrukcję uważnie i trzymać je w bezpiecznym, aby w przyszłości.

Bezpieczeństwo ogólne

- Model ten nie jest zabawką i nie dla osób poniżej 14 roku życia
- Przez niewłaściwe stosowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i wypadków
- Zwróć szczególną uwagę na środowisko, w którym będzie używany model. Znajduje się duży, otwarty i szeroki obszar bez barier, należy zwrócić szczególną uwagę na budynku, tłumy, linie energetyczne i drzewa
- Użyj modelu pod własną odpowiedzialność, np Wymagania wstępne Zastosowanie modelu nie zmęczony lub w innych krajach nieloty
- Producenci i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W tym przypadku, gwarancja
- Model wyposażony jest w baterię litowo-polimerową. Naładuj baterię nigdy, gdy jest on zamontowany, czy model na. To może się zapalić i zniszczyć swój model
- Twój model jest wyposażony w bardzo precyzyjny i wrażliwej elektroniki. Dlatego utrzymanie modelu z dala od wilgoci i wody. Również kondensat może uszkodzić

elektronikę. Przechowywać w temperaturze pokojowej, modelu i normalnej wilgotności

- Proszę używać dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych części zamiennych z Rayline do naprawy swojego / C modelu R
- Choć korzystanie z waszych / C Quadrocoptera łopat wirnika R obracać się z bardzo dużą prędkością, może to spowodować Ciebie lub Twojej okolicy znaczne szkody. Należy być bardzo ostrożnym z obsługą obracający się wirnik Blatter, trzymać je z dala od wszystkich części ciała. Niech modelu bez nadzoru włączony
- Jako początkujący, powinieneś zasięgnąć porady doświadczonego muszą odzwierciedlać Modelowanie ekspertów na wprowadzenie do modelu samolotu. On również nauczyć się jak bezpiecznie latać z modelu i obwodnic
- Przed użyciem swój model samolotu, upewnij się, że dostępna jest wystarczająca przestrzeń.Następujące wielkości pokoju jest "co najmniej" zaleca: 8 metrów (w), 8 m (l), 5 metrów (h). Upewnij się, że pilot i samolot jest w pełni naładowana bezpiecznie. Przed włączeniem zdalnego sterowania, upewnij się, aby precyzyjnie dostroić pokaż lewa dźwignia i wszyscy inni w dół
- Należy zauważyć, że baterie i silniki są odpowiednio połączone ze sobą

Bezpieczeństwo baterii

- Ładowania i przechowywania baterii Li-Po pakiety w pobliżu dużych źródeł ciepła lub otwartego ognia, może to spowodować epizod wybuchem
- Prześlij Li-Po akumulatorów, które są zawyżone przez przegrzanie, upaść lub przeciążenia
- Nigdy nie ładować baterii Li-Po jest przebite lub uszkodzony. Sprawdź akumulator po katastrofie bardzo baczną uwagę na to uszkodzenia. Jeśli akumulator jest uszkodzony, wyrzucić te ustanowione w ich kraju
- Upewnij się, że bateria Li-Po podłączeniu w odpowiedniej polaryzacji, w przeciwnym razie może to spowodować pożar lub wybuch
- Naładuj baterię Li-Po tylko dostarczonej ładowarki
- Jeśli akumulator Li-Po okresie palić ładowania, nie usuwaj go wodą. Usunięcia tego suchego piasku, na przykład
- Posiada baterię Li-Po bez nadzoru podczas ładowania i oglądać do ewentualnego przegrzania baterii
- Upewnij się, że bateria nie może zwierać. Nie wolno przewozić baterii Li-Po w kieszeni lub torby. Zwróć uwagę na ostrych krawędziach obiektów lub swojej uszkodzenia baterii Li-Po mógł
- Jeśli bateria Li-Po wygłosił silny cios, przechowywać go przez kolejne 30 minut w bardzo bezpiecznym miejscu (np metalowym pudełku). Upewnij się, że bateria Li-Po puchnie i / lub przegrzania
- Nie wolno rozbierać, modyfikować lub naprawiać baterii Li-Po
-

1. śmigłowiec

Dane techniczne rozmiar: 298 mm x 298 mm x65 mm ● wagopakowaniat: w przybliżeniu 110 g ● bateria (R806): 3.7v 500mAh ● bateria (zdalne sterowanie): 4x 1.5V“AA“ (nie występuje) ● silniki: 4x 8520silniki: 4x 8520 ●

2. 2.4 GHz zdalne sterowanie

2A 3D pętli do pętli
2B przepustnica
2C Szybki
2D wideo
2E niska prędkość
2F zdjęcie
2G tryb wymiana
2H przystrzyc bokiem
2I naprzód / wstecz
2J dźwignia
2K 3D pętli do pętli (1)

3. Ładowanie i Instalacja baterii

- **3A** Podłączyć akumulator do ładowarki i podłączyć go do gniazdka 230V
- **3B** Lampka stanu na ładowarce informowany o procesie ładowania. Jeśli świeci się na czerwono ładowanie jest aktywny, lampka stanu zmieni kolor na zielony ładowanie jest zakończone
- **3C** Teraz włóż baterię do uchwytu pod model, a następnie podłączyć wtyczkę akumulatora do zacisku Quadrokopter
- **3D** Teraz włóż baterię do uchwytu pod model, a następnie podłączyć wtyczkę akumulatora do zacisku Quadrokopter

4. Ładowanie i Instalacja baterii

Podłączyć akumulator do UFO i umieść ją na płaskiej powierzchni. Włącz pilota, nacisnąć dźwignię przepustnicy, a następnie w dół. Teraz UFO jest podłączony do zdalnej kontroli.
Podłączyć akumulator do UFO i umieść ją na płaskiej powierzchni. Teraz przejdź na pilocie i naciśnij dźwignię przepustnicy, a następnie w dół. Teraz UFO jest podłączony do zdalnej kontroli.

4A	Naciśnij lewy dźwignię do przodu: Podnieś
4B	Wyciągnij lewą dźwignię w dół: jeśli
4C	Naciśnij prawy dźwignię do przodu: Przód
4D	Pociągnij dźwignię w lewo do dołu: Powrót
4E	Naciśnij prawy dźwignię prawej: stronie
4F	Naciśnij prawy dźwignię w lewo: prawa strona
4G	Naciśnij lewy dźwignię w lewo
4H	Naciśnij lewy dźwignię w prawo
4I	przycinanie przód
4J	przycinanie wstecz
4K	przycinanie po lewej
4L	przycinanie po prawej
4M	3D pętli do pętli (1); Naciśnięcie tego przycisku ułatwia pętli
4N	3D pętli do pętli (2); Naciśnięcie tego przycisku + dźwignię do pętli w różnych kierunkach

5. Struktura

5A	Instalacja kamery jest gotowa (z wkrętami).
5B	Zainstaluj śmigło: Bieg w prawo (A)
5C	Śmigło mocowanie: w lewo (B)
5D	Śmigło mocowanie: w lewo (B)
5E	Zainstaluj śmigło: Bieg w prawo (A)
5F	Mocowanie pierścienie ochronne

6. Przyczyna błędu

objawy	Przyczyna podstawowa	rozwiązanie
Pilot nie reaguje	• Pilot zdalnego sterowania jest wyłączony • Baterie są zainstalowane nieprawidłowo • Bateria jest prawie pusta	• Włącz pilota • Włóż baterie poprawnie czysto • Używaj nowych baterii
Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo	• Pilot zdalnego sterowania jest wyłączony • Akumulator nie jest prawidłowo podłączony do Quadrocoptera • Pilot nie posiada odpowiedniej częstotliwości do • Wiatr jest zbyt silny	• Włącz pilota • Sprawdź połączenie baterii Quadrocoptera • Włącz pilota; Ustaw częstotliwość zdalnego sterowania modelem samolotu na nowe • Nie Quadrocoptera latać w warunkach silnie wiatrowych
Model samolotu nie odpowiada	• Śmigło obraca się zbyt wolno • Model lotu ma za mało energii	• Przesunąć dźwignię w górę iw dół • Ładowanie na baterii modelu samolotu
Model samolotu nagle ląduje	• Pociągnij dźwignię na dźwigni wstecznego i zbyt szybko w dół	• Praktyka kontrolowane ruchy dźwigni do tyłu iw dół

Italiano

Iniziazione

Grazie per aver acquistato questo prodotto dalla società Rayline International Trade GmbH. Leggere attentamente questo manuale e conservarle in un ordine di sicurezza in riferimento futuro.

Sicurezza generale

- QUESTO E UN Modello non giocattolo e per le PERSONE non sotto i 14 anni di Età
- Con un uso improprio può portare a situazioni o incidenti pericolosi
- Prestare particolare attenzione all'ambiente in cui si desidera utilizzare il modello
- Trova un grande, aperto e ampio spazio senza barriere, prestare particolare attenzione al potenziamento, folle, linee elettriche e alberi
- Utilizzare il modello sotto la propria responsabilità prerequisiti, uso esempio modello non stanca o in altri stati non volatori
- I produttori ei distributori non sono responsabili per l'uso improprio o danni causati da un uso improprio. In questo caso, la garanzia
- Il modello è equipaggiato con una batteria al litio-polimero. Caricare la batteria mai mentre è montato o il modello su. Si potrebbe prendere fuoco e distruggere il tuo modello
- Il modello è dotato di molto preciso e sensibile elettronica. Pertanto, mantenere il modello ben lontano da umidità e acqua. Anche la formazione di condensa può danneggiare l'elettronica. Conservare il modello a temperatura ambiente e umidità normale

- Si prega di utilizzare per la propria sicurezza, utilizzare esclusivamente ricambi originali Rayline per la riparazione del modello R / C
- Mentre l'uso delle vostre R / C quadrocopter pale ruotano ad una velocità molto elevata, questo può causare o la vostra area di sostanziale danno. State molto attenti con la gestione della rotazione del rotore di Blatter, tenerli ben lontano da tutte le parti del corpo. Lasciate che il modello senza sorveglianza acceso
- Come un principiante, si dovrebbe chiedere il parere di un esperto riflettono necessariamente Modellazione esperti per una introduzione al aeromodello. Sarà anche insegnare a volare in modo sicuro con il vostro modello e bypass
- Prima di utilizzare il modello di aereo, assicurarsi che lo spazio disponibile è sufficiente. Il seguente dimensione della camera è "almeno" consigliata: 8 metri (w), 8 metri (l), 5 metri (h). Assicurarsi che il telecomando e il vostro aereo sono completamente cariche in modo sicuro. Prima di accendere il telecomando, assicuratevi di mettere a punto lo spettacolo leva sinistra e tutti gli altri verso il basso
- Si noti che le batterie e motori sono collegati correttamente tra loro

Batteria di sicurezza

- Carica e memorizzare Li-Po Battery Pack vicino grandi fonti di calore o fiamme libere, questo potrebbe causare un episodio di esplosione
- Carica una Li-Po batterie, che viene gonfiato da un surriscaldamento, crash o sovraccarico
- Non ricaricare una batteria Li-Po è perforato o danneggiato. Controllare la batteria dopo l'incidente molto attenzione a questo danno. Se la batteria è danneggiata, scartare quelli stabiliti nel loro paese
- Assicurarsi che la batteria Li-Po è collegata con la polarità corretta, altrimenti questo potrebbe causare un incendio o un'esplosione
- Caricare la batteria Li-Po solo il caricabatterie in dotazione
- Se la batteria Li-Po durante la masterizzazione di carica, non eliminarlo con acqua. Eliminare questo con sabbia asciutta, per esempio
- Avere una batteria Li-Po incustodito durante la carica e guardare per un possibile surriscaldamento della batteria
- Avere Una batteria Li-Po incustodito Durante la carica e Guardare Per un possibile surriscaldamento della batteria
- Se la batteria Li-Po è stato consegnato un forte colpo, conservarlo per i prossimi 30 minuti in un luogo molto sicuro (ad esempio scatola di metallo). Assicurarsi che la batteria Li-Po si gonfia e / o di surriscaldamento
- Non tentare di manomettere, modificare o riparare una batteria Li-Po

1. Multicottero

Specificazioni: dimensione: 298 mm x 298 mm x65 mm ● peso: ca. 110 g ● Batteria (R806): 3.7v 500mAh ● Batteria (telecomando): 4x 1.5V“AA“ (non presente) ● Motori: 4x 8520Motori: 4x 8520 ● raggiungere: 2.4 GHz

2. 2.4 GHz telecomando

2A 3D Looping il ciclo
2B valvola a farfalla
2C ad alta velocità
2D Video
2E Bassa velocità
2F Foto
2G Modo scambio
2H rifilare lateralmente
2I avanti / a rovescio
2J leva di comando
2K 3D Looping il ciclo (1)

3. Carica e Installazione della batteria

- **3A** Collegare la batteria con il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente a 230V
- **3B** La spia di stato sul caricatore informato il processo di ricarica. Se si accende la carica rosso è attivo, la spia di stato diventa verde carica è completata
- **3C** Ora inserire la batteria nel supporto sotto il modello, quindi collegare la spina della batteria al terminale di Quadrokopter
- **3D** Il telecomando richiede 4 batterie "AA"

4. Controllo

Collegare la batteria al UFO e posizionarlo su una superficie piana. Accendere il telecomando, premere la leva dell'acceleratore, e poi fino in fondo. Ora, il UFO è collegato al telecomando.
Collegare la batteria al UFO e posizionarlo su una superficie piana. Ora accendere il telecomando e premere la leva dell'acceleratore, e poi fino in fondo. Ora, il UFO è collegato al telecomando

4A	Premere la leva sinistra in avanti: Ascensore
4B	Tirate la leva di sinistra in basso: verso il basso
4C	Premere la leva destra avanti: avanti
4D	Tirate la leva sinistra in basso: retromarcia
4E	Premere la leva destra verso destra: Vola a sinistra
4F	Premere la leva destra verso sinistra: a volare a destra
4G	Premere la leva di sinistra verso sinistra
4H	Premere la leva di sinistra alla destra
4I	Trim avanti
4J	Trim a rovescio
4K	Trim sulla sinistra
4L	Trim sulla destra
4M	3D Looping il ciclo (1); premere questo pulsante per un facile looping
4N	3D Looping il ciclo (2); Premere il tasto + la leva di comando per i loop in diverse direzioni

5. Struttura

5A	L'installazione della telecamera è pronta (con viti)
5B	Installare elica: in senso orario (A)
5C	Installare elica: Antiorario (B)
5D	Installare elica: Antiorario (B)
5E	Installare elica: In senso orario (A)
5F	Applicazione degli anelli di guardia

6. Causa di errore

sintomi	Causa Ultima	soluzione
Il telecomando non risponde	• Il controllo remoto è spento • Le batterie sono installate correttamente • La batteria è quasi scarica	• Accendere il telecomando • Inserire le batterie correttamente puramente • Utilizzare nuove batterie
Il telecomando non funziona correttamente	• Il controllo remoto è spento • La batteria non è collegato correttamente al Multicottero • Il telecomando non ha la frequenza corretta • Il vento è troppo forte	• Accendere il telecomando • Controllare il collegamento dalla batteria a Multicottero • Accendere il telecomando; Impostare la frequenza di controllo remoto modello di aeroplano per una nuova • Il modello non deve essere volato in condizioni di vento forte
Aeromodello non risponde	• Elica ruotare troppo lentamente • Modello di volo ha troppo poca energia	• Premere la leva verso l'alto e verso il basso verso la parte anteriore • Caricamento sulla batteria aeromodelli
Aereo atterra Modello improvvisamente	• Tirate la leva per all'indietro e verso il basso troppo veloce	• Movimenti controllati pratica della leva per all'indietro e verso il basso

Rayline

Bedienungsanleitung
R/C Rayline R806 2.4 GHz 4 Quadrocopter

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf des Produktes der Firma Rayline International Trade GmbH. Dieses Produkt entspricht dem heutigen Stand der Technik. Das Produkt entspricht allen Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Entsorgung

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können die Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden. Der Verkäufer erstattet Ihnen auf jeden Fall das Briefporto für den Rückversand Ihrer Altbatterie.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden

- Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
- Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
- Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Konformitätserklärung

Die Rayline International Trade GmbH erklärt, dass dieses Rayline R806 den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Das Modell ist konform nach den Richtlinien der R&TTE. Bei Fragen zur Konformität wenden Sie sich an:

Rayline International Trade GmbH
Max-Planck Straße 35
50858 Köln (Germany)
Tel: 0049-(0)22346882981
Fax: 0049-(0)22346882980
E-Mail: xu@china-waren.com

WEEE: DE 90793436
Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Kein Kinderspielzeug!
Nehmen Sie einen Sicherheitsabstand vor dem Einschalten des Produktes ein.
Der Importeur ist nicht verantwortlich für den Missbrauch oder Veränderung des Produktes.

Fernmeldebestimmung

Bitte beachten Sie das gültige Recht in Ihrem Land für die Verwendung einer Fernsteueranlage

DE	AT	BE	CH	CZ	DK	FI	GB	HU
IE	IS	IT	LI	LU	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	TR	EE	SK	LV	LT	GR
BG								

- **DE**: Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien sind nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu laden. Aufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Produkt nehmen. Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Es dürfen nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs verwendet werden. Bei regelmäßigen Gebrauch des Produktes, muss dieses regelmäßig auf komplett auf Schäden

besonders an Kabeln, Abdeckungen und elektrischen Steckverbindungen überprüft werden. Im Schadensfall darf das Produkt erst wieder in Betrieb genommen werden, bis das Produkt professionell repariert worden ist.

- **GB**: Non-rechargeable batteries may not be charged. Rechargeable batteries must be recharged only with adult supervision. Rechargeable batteries take before loading from the product. Terminals must not be short-circuited. Use only recommended batteries or an equivalent type can be used. With regular use of the product, it must be regularly checked for damage completely especially on cables, covers, and electrical connectors. In the event of a claim, the product must first be returned to service until the product has been repaired professionally.
- **FR**: Les piles non rechargeables ne peuvent pas être facturés. Les piles rechargeables doivent être rechargées qu'avec surveillance d'un adulte. Les piles rechargeables prendre avant le chargement de l'appareil. Bornes ne doivent pas être court-circuitée. Utilisez uniquement les piles recommandées ou de type équivalent peuvent être utilisés. Avec une utilisation régulière du produit, il doit être vérifiée régulièrement pour les dommages totalement en particulier sur les câbles, housses, et les connecteurs électriques. Dans le cas d'une réclamation, le produit doit d'abord être remis en service jusqu'à ce que le produit a été réparé professionnellement.
- **NL**: Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden geladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen met toezicht van een volwassene. Oplaadbare batterijen duren voordat het laden van het product. Klemmen mogen niet worden kortgesloten. Gebruik alleen de aanbevolen batterijen of een gelijkwaardig type worden gebruikt. Bij regelmatig gebruik van het product, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade volledig vooral op kabels, kleppen en elektrische aansluitingen. In het geval van een claim, moet het product eerst geretourneerd moet worden aan service totdat het product is professioneel gerepareerd.
- **ES**: Las pilas no recargables no se va a cargar. Las baterías recargables deben recargarse únicamente con supervisión de un adulto. Las baterías recargables tomar antes de la carga del producto. Los terminales no deben ser cortocircuitados. Utilice únicamente las pilas recomendadas o un tipo equivalente se puede utilizar. Con el uso regular del producto, debe ser objeto de inspección por los daños completamente especialmente en cables, tapas, y conectores eléctricos. En caso de siniestro, el producto debe ser devuelto al servicio hasta que el producto haya sido reparado profesionalmente.
- **PL**: Non-akumulatory nie są do załadowania. Akumulatory muszą być ładowane tylko z nadzorem osoby dorosłej. Akumulatory podjąć przed załadunkiem produktu. Terminale nie muszą być zwarte. Należy używać tylko zalecanych akumulatorów lub równoważnego typu mogą być wykorzystywane. Przy regularnym stosowaniu produktu, musi być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń całkowicie szczególnie na kable, pokrywami i złączy elektrycznych. W przypadku roszczenia, produkt musi być najpierw powrócił do służby, aż produkt zostanie naprawiony profesjonalnie.
- **IT**: Le batterie non ricaricabili non possono essere imputati. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo con supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili prendere prima di caricare dal prodotto. I terminali non devono essere in corto circuito. Utilizzare solo pile consigliate o pile di tipo equivalente possono essere utilizzati. Con l'uso regolare del prodotto, deve essere controllata regolarmente per i danni del tutto particolare su cavi, coperture e connettori elettrici. In caso di sinistro, il prodotto deve essere prima ritornare in servizio finché il prodotto è stato riparato professionalmen